



INCERT
B-1529/b


Agrément
ministériel
20 0420 29
Ministeriële
erkenning

DIS-APE

Voir nos conditions générales de vente au verso. Zie onze algemene voorwaarden op keerzijde.

UTILISATION PANNEAU CENTRALE FEU

1XF4 - GE UTCFIRE

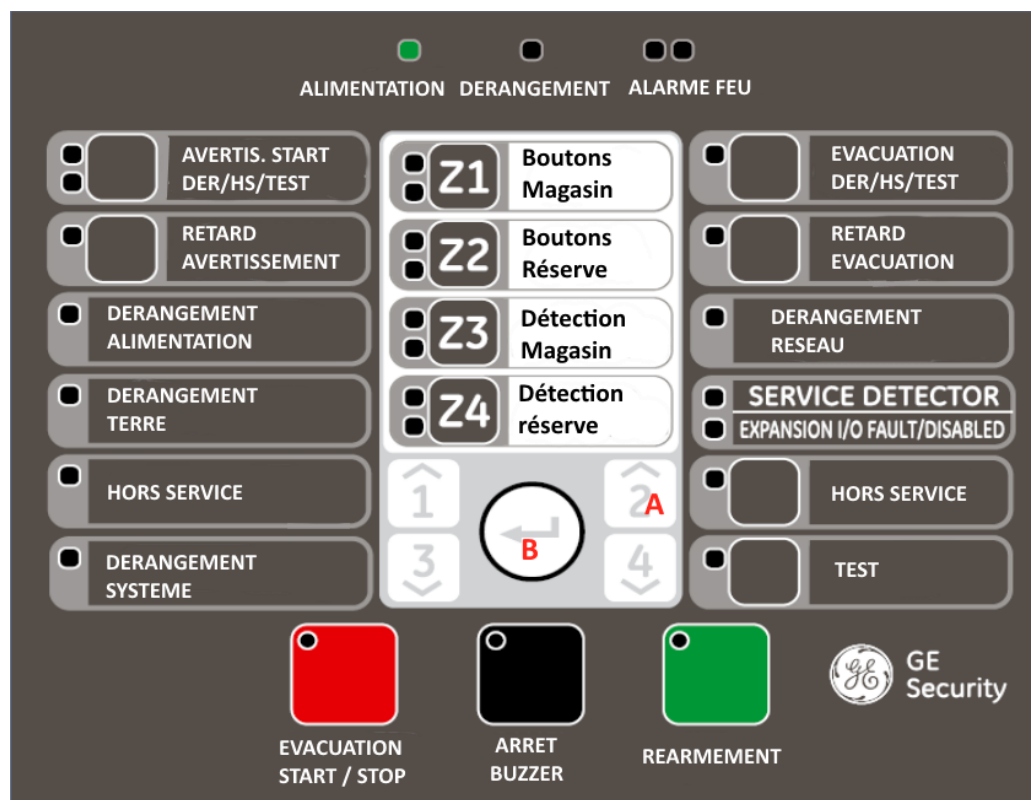

- 1- En cas d'alarme dérangement (buzzer qui sonne) pousser la touche noire et bien noter la ou les leds allumées (nous contacter avant de faire un réarmement).
 - 2- En cas d'alarme FEU (sirènes) si pas de réel incendie, faites le code 2222 (A) puis validez avec la flèche (B) puis le touche rouge 'Evacuation start/stop' et la noire arrêter le buzzer. Egalement noter la ou les leds allumées. (nous contacter avant réarmement).
 - 3- Pour réarmer le système une fois toutes les fautes corrigées, faites le code 2222(A) puis validez avec le flèche (B) et terminez par réarmement.
 - 4- En cas de panne de courant 220V, le buzzer va sonner et la led dérangement va s'allumer. Ne rien faire à part arrêt buzzer. Une fois le 220V de retour, faite un réarm comme stipulé en 3.
- NB : En cas d'alarme feu (et pas de réel départ de feu), après arrêt des sirènes et buzzer, (sans réarmement) vérifier :
- Zone boutons d'alertes, si un bouton est détérioré ou enfoncé ?
 - Zone détecteurs, voir quel détecteur a déclenché l'alarme, un led rouge reste allumé sur un ou des détecteurs ? (noter la LED de couleur allumée avant de réarmer)

DIS-APE sprl pvba

Avenue Albert Einstein, 11 H • 1348 Louvain-La-Neuve • Tel. : 02/771 65 79 • Fax : 010/81 41 64

BE 0424 015 506 • RMP BRUXELLES • LUXEMBOURG 1983 3401 311 • www.dis-ape.be • info@dis-ape.be

KB IBAN : BE70 4353 0106 3125 • ING IBAN : BE30 3100 6268 3611 • BNP IBAN : BE57 2100 5132 1035